

CASA AUTO	MODELLO	PORTE	ANNO
AUDI	A4 restyling (B8/8K)	4	12>15
AUDI	Q3 (Typ F3) Sportback	5	19>
HONDA	Jazz / Fit IV	5	19>
KIA	Pro Cee'D (glass roof/tetto vetro)	5	18>
LEXUS	GS Hybrid	4	12>20
NISSAN	Qashqai (J12)	5	21>
PEUGEOT	308 Station Wagon	5	21>
SEAT	Córdoba II	4	02>09
SEAT	Ibiza III	3	02>09
SKODA	Superb (3T)	4	08>13
VOLKSWAGEN	Polo IV (9N)	5	03>08
VOLKSWAGEN	Polo V (6R)	5	10>17
VOLKSWAGEN	Golf V (1K)	5	03>08
VOLKSWAGEN	Golf VI (5K)	5	08>12
VOLKSWAGEN	Touran I (1T)	5	03>15

M1	M2
6,2	5,5
9,9	9,6
8,2	5,6
10,7	9,0
6,3	6,3
12,1	10,0
5,5	5,3
9,5	9,5
6,6	6,9
11,1	10,1
14,0	12,1
6,5	4,1
6,5	4,1
13,2	11,1

G1	F1	G2	F2
17	1 foro A	17	1 foro A
17	1 foro A	17	1 foro A
17	1 foro A	17	1 foro A
17	1 foro A	17	1 foro A
17	1 foro A	17	1 foro A
17	B	17	B
17	1 foro A	17	1 foro A
17	1 foro A	17	1 foro A
17	1 foro A	17	1 foro A
17	1 foro A	17	1 foro A
17	1 foro A	17	1 foro A
17	1 foro A	17	1 foro A
17	1 foro A	17	1 foro A
17	1 foro A	17	1 foro A

T1	T2
X	X
26	40
25	44
35	30
27	37
20	43
X	X
25	32
25	32
24	50
25	45
35	35
33	36
33	36
28	60

Le tabelle di applicabilità sono soggette ad invecchiamento e/o modifiche, in caso di dubbio si consiglia di consultare il sito www.k39.it costantemente aggiornato.
The applicability tables are subject to aging and/or changes, in case of doubt it is advisable to consult the constantly updated website www.k39.it.

X = predisposizione originale



X =




GUARDA
IL
VIDEO




WATCH
THE
VIDEO

1

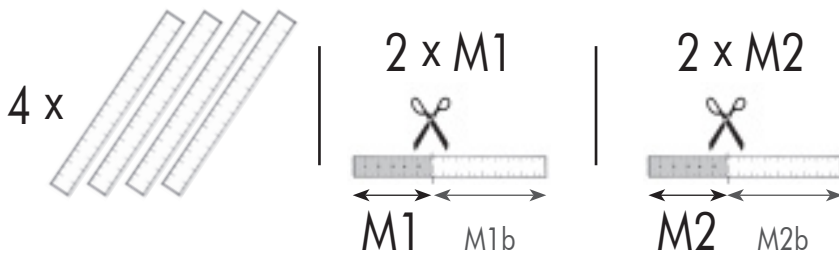
 Tab. 1:
M1
M2


Tagliare i 4 metri in dotazione alla misura M1 ed M2 riportate in tabella

2


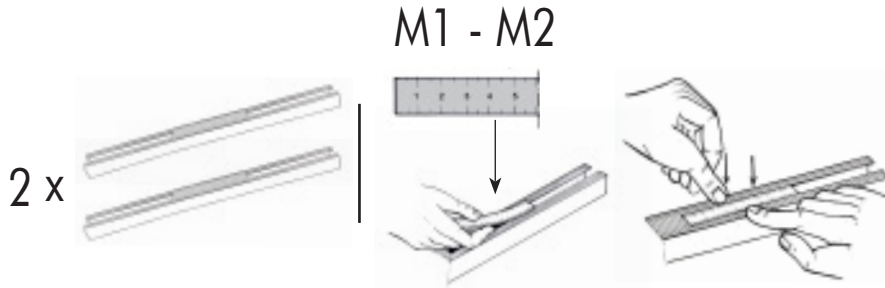


Inserire il metro tagliato in misura M1 nelle 2 cave della barra anteriore, portandolo fine a fine corsa.
Ripetere l'operazione per la barra posteriore con i metri tagliati in misura M2.

3



Prendere i 4 piedi dalla scatola, allentare la vite affinché i piedi possano entrare nella cava.
Prendere il primo piede ed inserirlo in cava facendo **ATTENZIONE** a non sormontare il metro precedentemente inserito, stringere con forza la vite del piede.
Ripetere l'operazione per tutti i 4 piedi ciascuno in una cava.

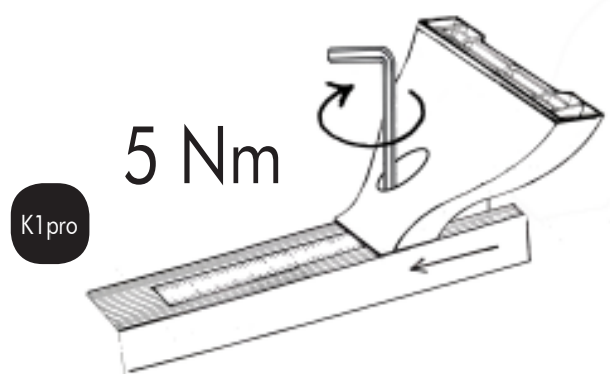
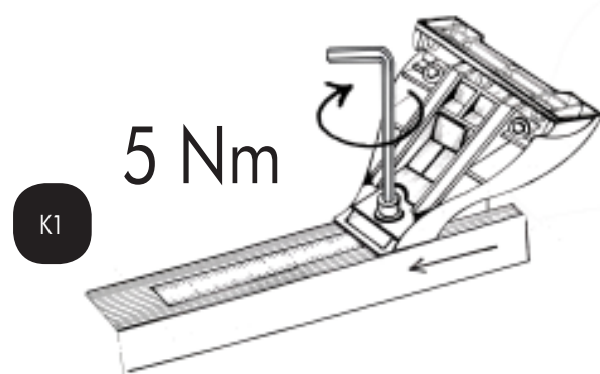


4



Inserire l'avanzo del metro tagliato (M1b per la barra anteriore ed M2b per la barra posteriore) per coprire la cava scoperta.

Ripetere l'operazione per tutte e 2 le barre.
Inserire, infine, i 4 tappi come indicato in figura.

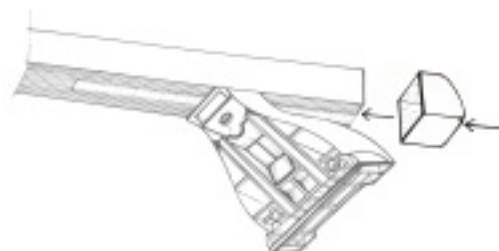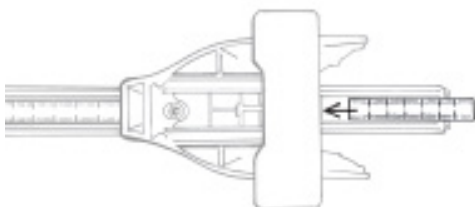


5




Tab. 1:
G1-F1
G2-F2

4 x

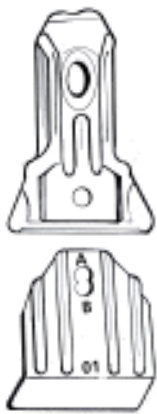

8x14

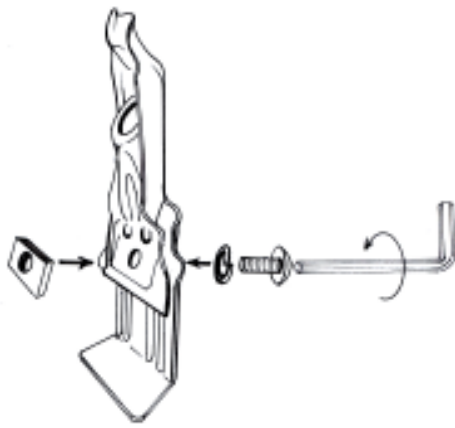

Assemblare le 4 GANASCINE come mostrato in figura, facendo **ATTENZIONE** a rispettare le misure riportate in tabella. Lasciare la parte inferiore della ganascina lasca.

6

8x50

4 x





Posizionare la barra anteriore e la barra posteriore sul tetto dell'autovettura. Fissare le ganascine ai 4 piedi facendo **ATTENZIONE** a non stringere completamente la vite.



7




Tab. 1:
T1
T2

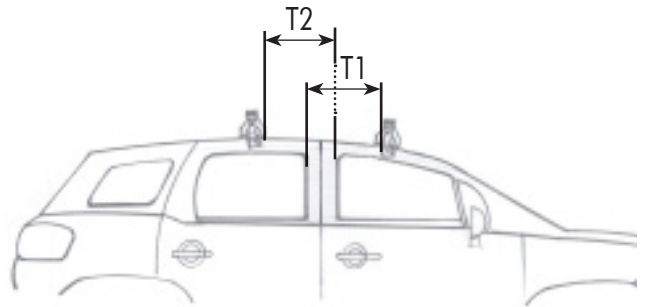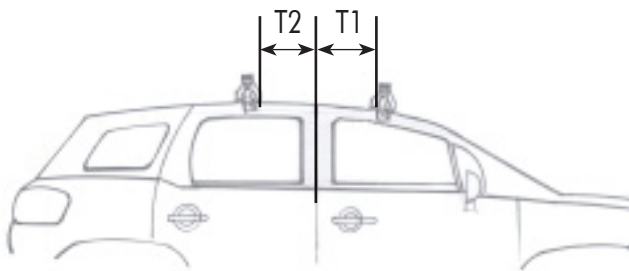

8

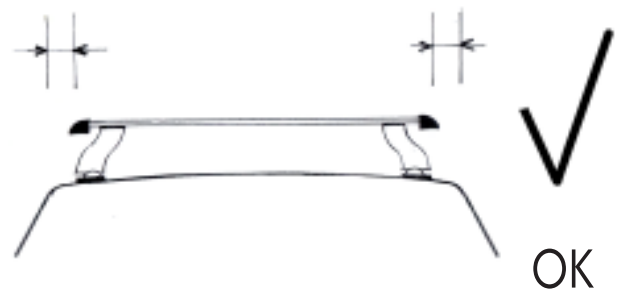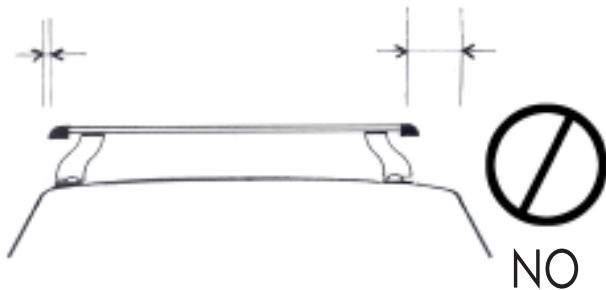

9

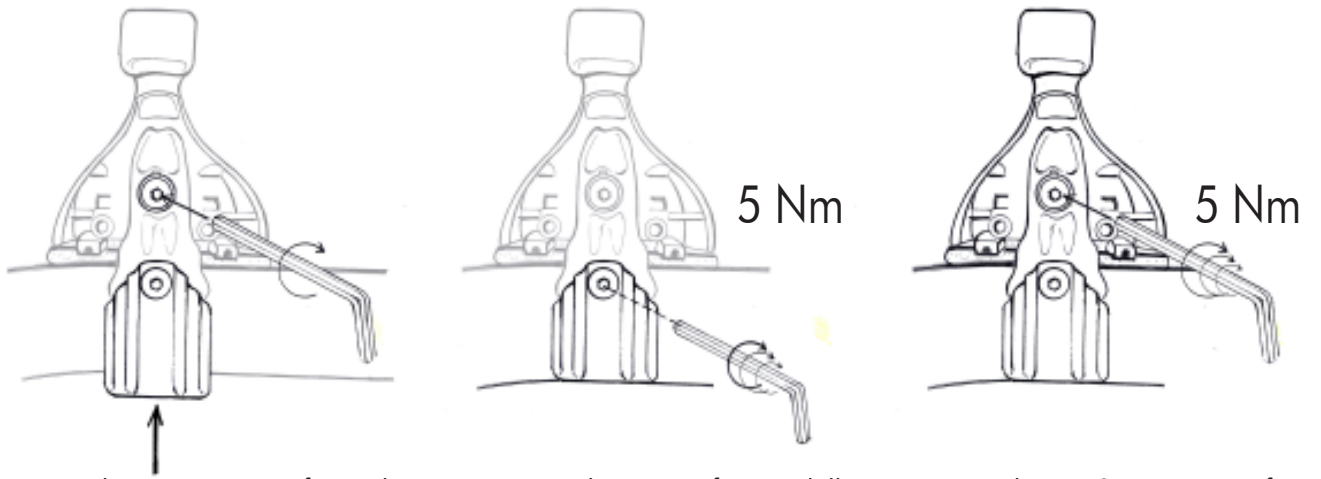

Stringere la vite superiore fino ad accompagnare la parte inferiore della ganascina al tetto. Stringere con forza la vite inferiore. Stringere con forza la vite superiore facendo **ATTENZIONE** a non spostare la centratura delle barre. Per ottenere il risultato corretto stringere le viti alternando il lato destro al lato sinistro in maniera uniforme.

10a



K1



10b




K1pro



MAX
55 kg



NO

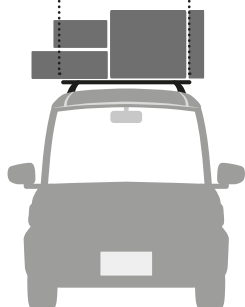

OK



NO

