

CASA AUTO	MODELLO	PORTE	ANNO
SEAT	Leon III (5F)	5	13>19

M1	M2
7,5	3,1

G1	F1	G2	F2
11	B	06	A

T1	T2
X	42

Le tabelle di applicabilità sono soggette ad invecchiamento e/o modifiche, in caso di dubbio si consiglia di consultare il sito www.k39.it costantemente aggiornato.
The applicability tables are subject to aging and/or changes, in case of doubt it is advisable to consult the constantly updated website www.k39.it.

X = predisposizione originale



GUARDA
IL
VIDEO




WATCH
THE
VIDEO

1



4 x

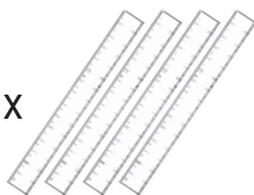

2 x M1



M1 M1b

2 x M2



M2 M2b


Tagliare i 4 metri in dotazione alla misura M1 ed M2 riportate in tabella

2

2 x



M1 - M2

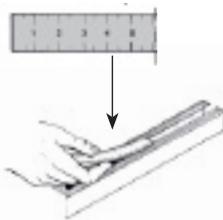

Inserire il metro tagliato in misura M1 nelle 2 cave della barra anteriore, portandolo fine a fine corsa.
Ripetere l'operazione per la barra posteriore con i metri tagliati in misura M2.

3

4 x




Prendere i 4 piedi dalla scatola, allentare la vite affinché i piedi possano entrare nella cava.

Prendere il primo piede ed inserirlo in cava facendo **ATTENZIONE** a non sormontare il metro precedentemente inserito, stringere con forza la vite del piede.

Ripetere l'operazione per tutti i 4 piedi ciascuno in una cava.


5 Nm

K1

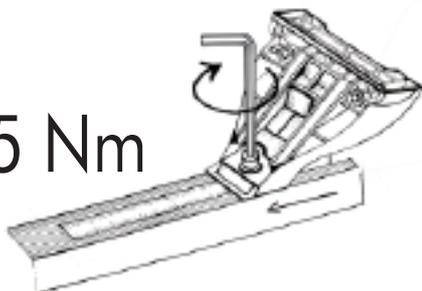


5 Nm

K1pro

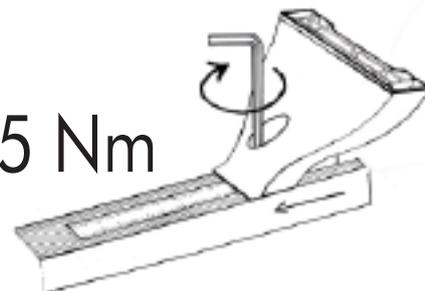

4


M1b - M2b



Inserire l'avanzo del metro tagliato (M1b per la barra anteriore ed M2b per la barra posteriore) per coprire la cava scoperta.

Ripetere l'operazione per tutte e 2 le barre.

Inserire, infine, i 4 tappi come indicato in figura.

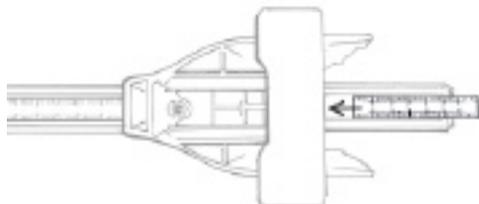


5




Tab. 1:
G1-F1
G2-F2

4 x

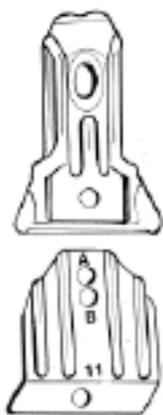

8x14

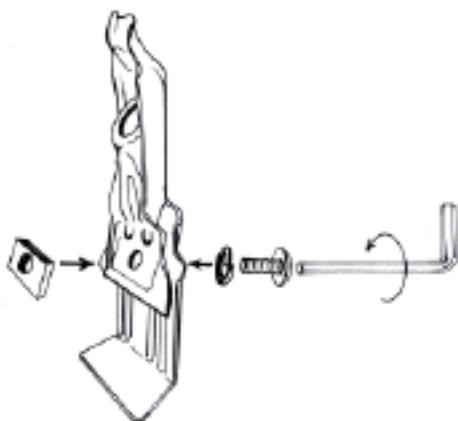

Assemblare le 4 GANASCINE come mostrato in figura, facendo **ATTENZIONE** a rispettare le misure riportate in tabella.

Lasciare la parte inferiore della ganascina lasca.

6


8x50

4 x



Posizionare la barra anteriore e la barra posteriore sul tetto dell'autovettura. Fissare le ganascine ai 4 piedi facendo **ATTENZIONE** a non stringere completamente la vite.



7

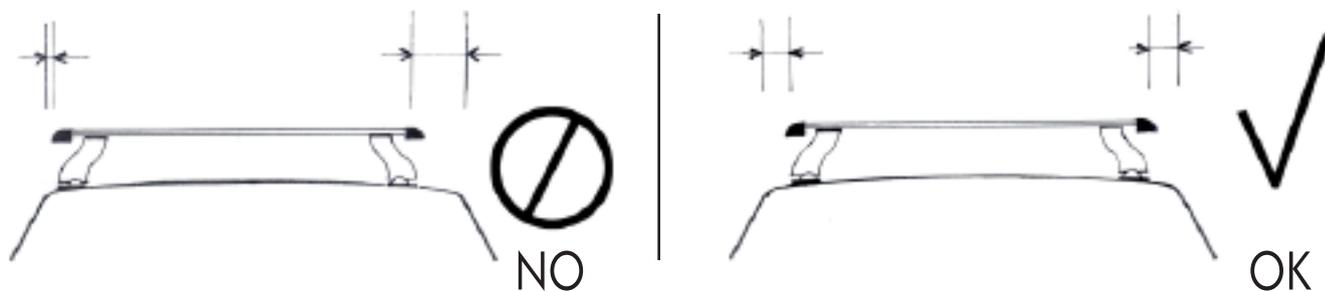

8a


2 x
6x18

CASA AUTO	MODELLO	PORTE	ANNO
SEAT	Leon III (5F)	5	13→19

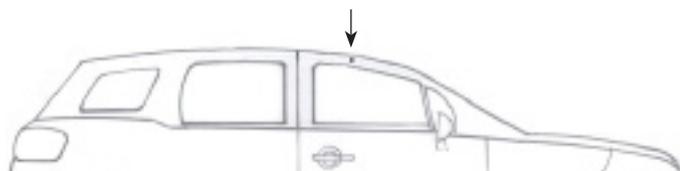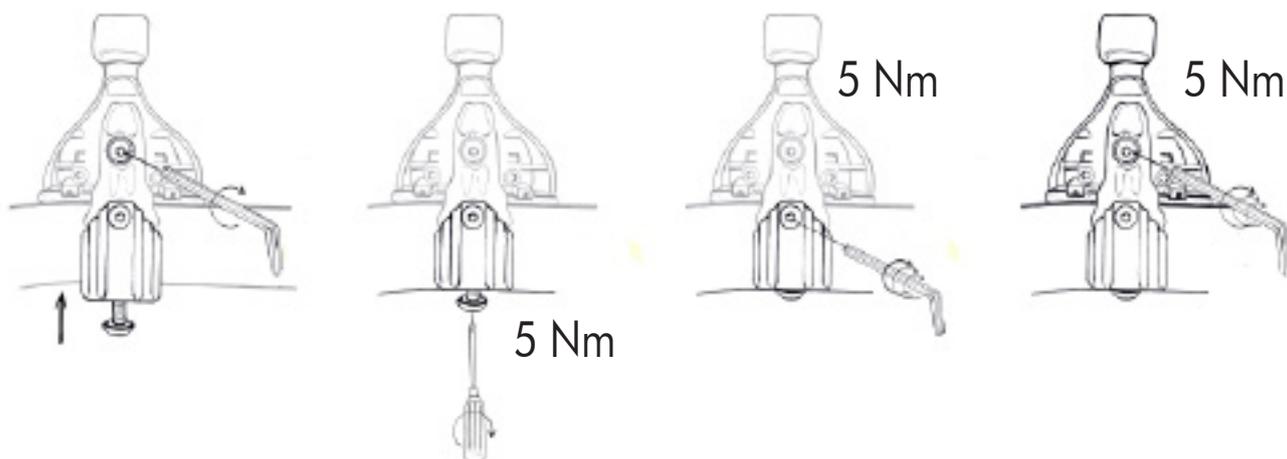GUARDA
IL
VIDEOWATCH
THE
VIDEO

Stringere la vite superiore fino ad accompagnare la parte inferiore della ganascina al tetto. Stringere la vite inferiore arrivando a fine corsa. Stringere con forza la vite di congiunzione della ganascina. Stringere con forza la vite superiore facendo **ATTENZIONE** a non spostare la centratura delle barre. Per ottenere il risultato corretto stringere le viti alternando il lato destro al lato sinistro in maniera uniforme.

8b

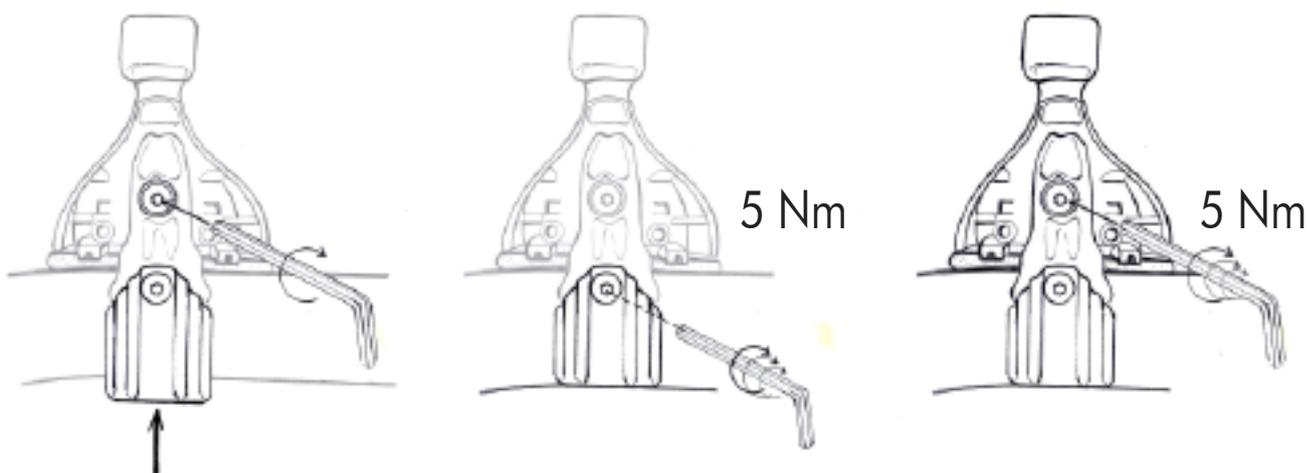Tab. 1:
T2

Stringere la vite superiore fino ad accompagnare la parte inferiore della ganascina al tetto. Stringere con forza la vite inferiore. Stringere con forza la vite superiore facendo **ATTENZIONE** a non spostare la centratura delle barre. Per ottenere il risultato corretto stringere le viti alternando il lato destro al lato sinistro in maniera uniforme.

9a



K1



x 4

9b



K1pro




x 4

MAX
55 kg



NO

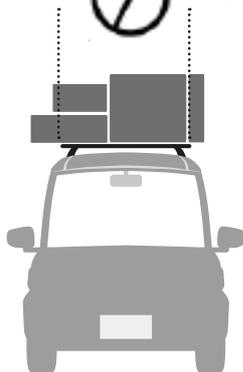

OK



NO

