

CASA AUTO	MODELLO	PORTE	ANNO
AUDI	A3 (8Y) Sportback	5	20>
AUDI	Q4	5	21>
OPEL	Astra (L)	5	21>
FORD	Focus IV	5	18>
PEUGEOT	308	5	21>
PEUGEOT	308 Station Wagon	5	21>

M1	M2
6,5	5
10,9	9,4
5,1	5,1
8	8
5,5	5,5
5,5	5,3

G1	F1	G2	F2
44	1 foro A	44	1 foro A
44	1 foro A	44	1 foro A
44	1 foro A	44	1 foro A
44	1 foro A	44	1 foro A
44	1 foro A	44	1 foro A
44	1 foro A	44	1 foro A

T1	T2
X	X
X	X
X	X
X	X
X	X
X	X

Le tabelle di applicabilità sono soggette ad invecchiamento e/o modifiche, in caso di dubbio si consiglia di consultare il sito [www.k39.it](http://www.k39.it) costantemente aggiornato.  
The applicability tables are subject to aging and/or changes, in case of doubt it is advisable to consult the constantly updated website [www.k39.it](http://www.k39.it).



GUARDA  
IL  
VIDEO



WATCH  
THE  
VIDEO

X = predisposizione originale




1




Tab. 1:  
M1  
M2


4 x

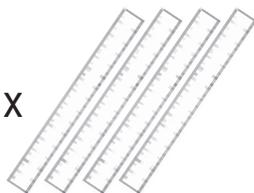

2 x M1

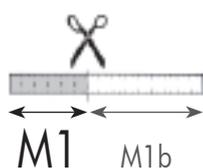

2 x M2

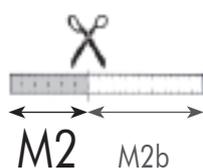



Tagliare i 4 metri in dotazione alla misura M1 ed M2 riportate in tabella

2

2 x




M1 - M2

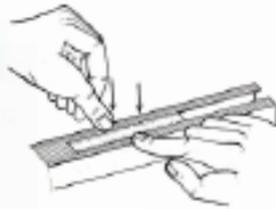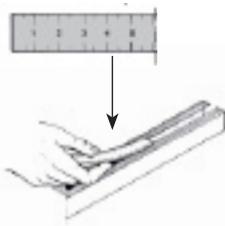

Inserire il metro tagliato in misura M1 nelle 2 cave della barra anteriore, portandolo fine a fine corsa. Ripetere l'operazione per la barra posteriore con i metri tagliati in misura M2.

3

4 x

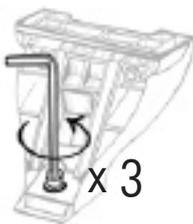


x 3

Prendere i 4 piedi dalla scatola, allentare la vite affinché i piedi possano entrare nella cava. Prendere il primo piede ed inserirlo in cava facendo ATTENZIONE a non sormontare il metro precedentemente inserito, stringere con forza la vite del piede.

Ripetere l'operazione per tutti i 4 piedi ciascuno in una cava.


5 Nm

K1


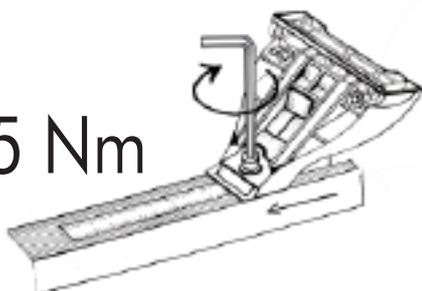


5 Nm

K1pro

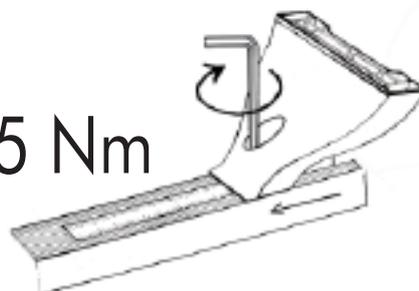

4

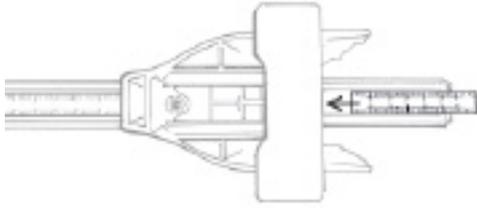

Inserire l'avanzo del metro tagliato (M1b per la barra anteriore ed M2b per la barra posteriore) per coprire la cava scoperta.  
Ripetere l'operazione per tutte e 2 le barre.  
Inserire, infine, i 4 tappi come indicato in figura.

5




Tab. 1:  
G1-F1  
G2-F2

4 x




8x14

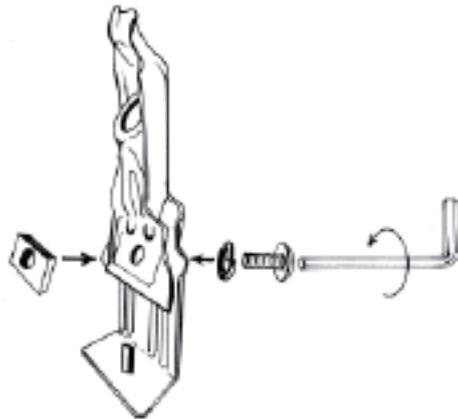


Assemblare le 4 GANASCINE come mostrato in figura, facendo **ATTENZIONE** a rispettare le misure riportate in tabella.  
Lasciare la parte inferiore della ganascina lasca.

6

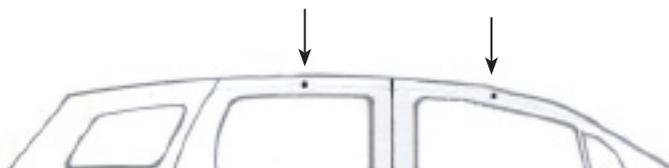



**ATTENZIONE:** utilizzare i fori interni della predisposizione originale, dopo aver rimosso i tappi in plastica.

7


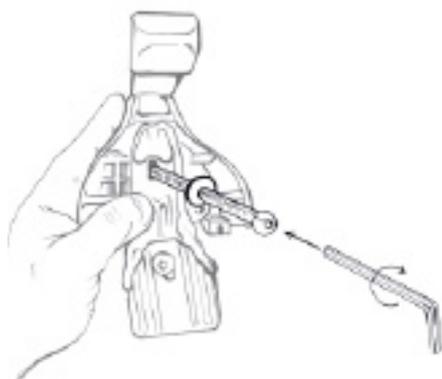


Posizionare la barra anteriore e la barra posteriore sul tetto dell'autovettura. Fissare le ganascine ai 4 piedi facendo **ATTENZIONE** a non stringere completamente la vite.

8

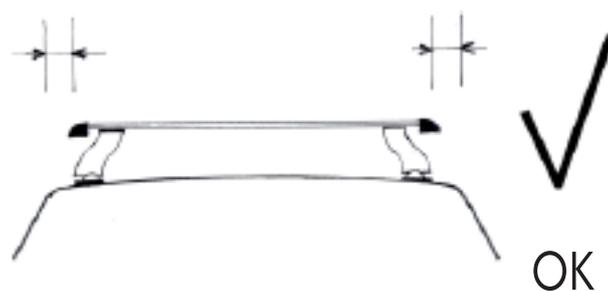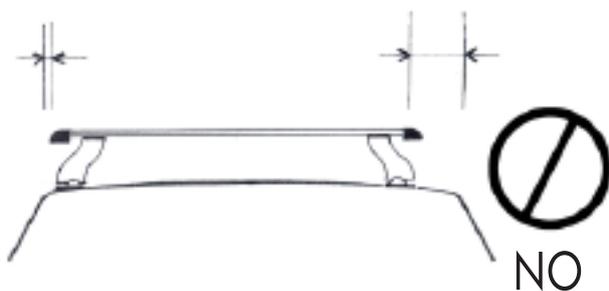

9

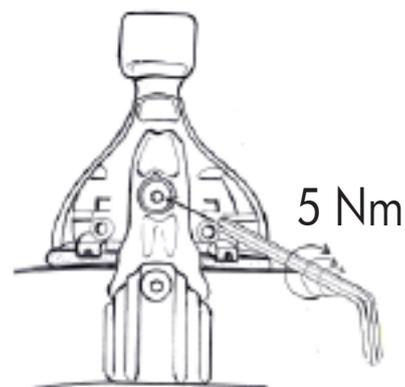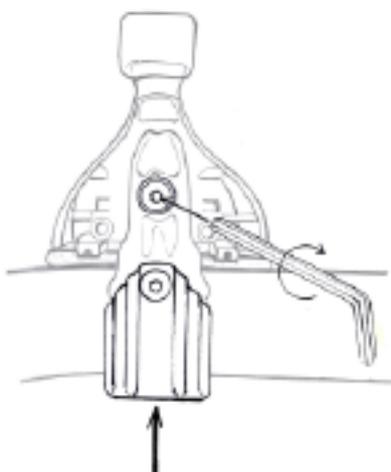

Stringere la vite superiore fino ad accompagnare la parte inferiore della ganascina al tetto. Stringere con forza la vite inferiore. Stringere con forza la vite superiore facendo **ATTENZIONE** a non spostare la centratura delle barre. Per ottenere il risultato corretto stringere le viti alternando il lato destro al lato sinistro in maniera uniforme.

9a



K1



x 4

9b



K1pro




x 4


MAX  
55 kg



NO

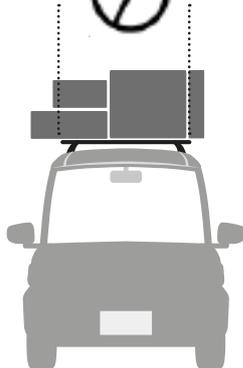

OK

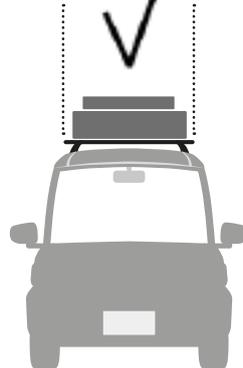

NO

